Procedimiento para la recolección de heces.

MedPrimex

wwwMedPrimex.com info@MedPrimex.com

fit | OC-Auto FIT-CHEK

! **NOTA:** Esta prueba está diseñada para recolección en heces recién evacuadas.

*Para resultados optimos y sin interferencias, evitar heces diarréicas y evitar en las mujeres tomar muestra durante el ciclo menstrual.

1. Coloque el papel impermeable incluido en el kit dentro del inodoro de forma de que cuando evacue la materia fecal no entre en contacto con el agua.

2. Evacue de tal manera que la materia fecal quede encima del papel impermeable. La contaminación de agua y orina debe ser totalmente evitada de la materia fecal.

3. Retire la tapa del dispositivo recolector girando y levantando. El bastón del frasco recolector está unida a la tapa.

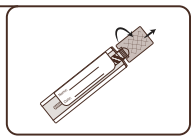

! **NOTA:** Es importante que el palito no se vea desbordado de materia fecal.

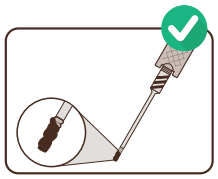

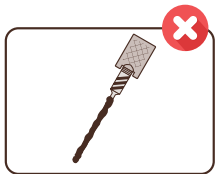

4. Tome la muestra con el palito del frasco recolector. Debe estar bien cubierta de la materia fecal. Se recomiendan 6 insersiones de diferentes zonas de la materia fecal.

5. Devuelva el palito al frasco recolector. Asegúrese que se encuentre bien cerrado. Mezcle sutilmente el frasco para que el líquido en su interior se mezcle con la materia fecal.

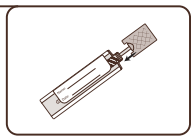

6. Llene el dispositivo recolector con el **nombre completo del paciente, fecha de nacimiento y la fecha en que se tomó la muestra.** Introduzca de nuevo dentro de la bolsa de riesgo biológica.

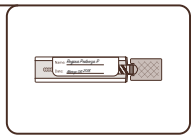

Envíe de inmediato al laboratorio.

! **NOTA:** El papel impermeable es biodegradable y se puede desechar en el inodoro.

*No intentar colectar la muestra en heces liquidas (diarrea).
*Para garantizar la presencia de sangre de origen intestinal, se recomienda ampliamente que las mujeres se abstengan de tomar la muestra durante su ciclo menstrual.